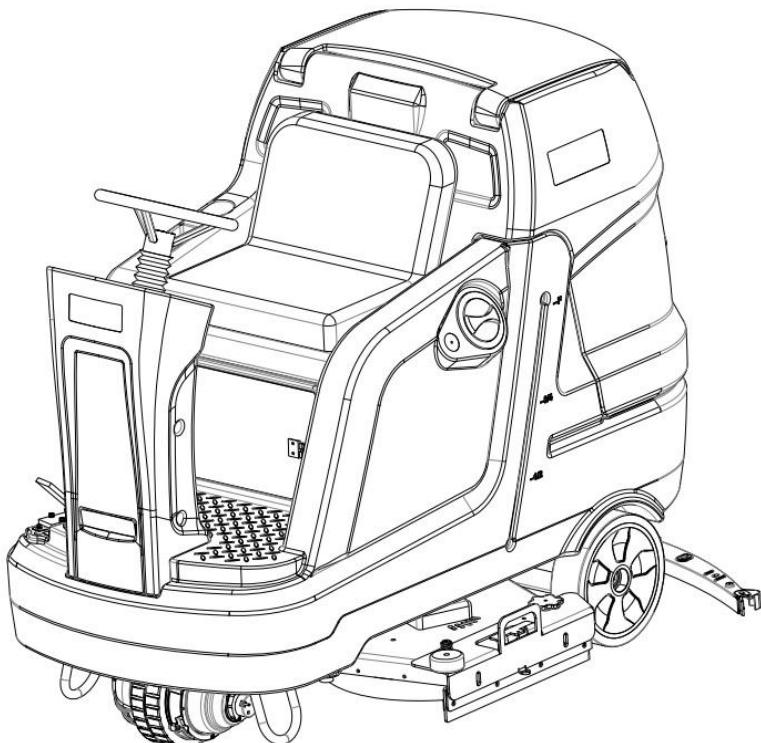


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Поломоечная машина NR860/1060**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Не используйте электрооборудование без изучения данного Руководства по эксплуатации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Проверьте соответствие данного оборудования типу, указанному на идентификационной табличке.
- Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Версия 09/2022

NR860/1060-SMS-001-RU

АКТУАЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее Руководство относится ко всем исполнениям и модификациям подъемно-транспортного оборудования NOBLELIFT и описывает всё оборудование и все модификации без разграничения на стандартные и особые варианты, поэтому в Руководстве могут быть описаны опции, отсутствующие на конкретной модели или вообще не представленные в той или иной стране.

Вся продукция NOBLELIFT, в целях улучшения качества и потребительских свойств, постоянно модернизируется и совершенствуется, а также является предметом постоянных разработок и исследований, что может стать причиной появления некоторых расхождений между характеристиками приобретенного оборудования и характеристиками, приведёнными в настоящем Руководстве. Отклонения в приведённых данных, иллюстрациях и описаниях не могут служить основанием для каких-либо претензий.

Данные, приведенные в нижеизложенных таблицах, актуальны на момент публикации настоящего Руководства. Фотографии и иллюстрации служат лишь для ознакомления и получения общего представления о предмете. Изготовитель оставляет за собой полное право вносить изменения в конструкцию оборудования и менять его технические характеристики без предварительного уведомления. При необходимости уточнения технических характеристик или другой информации по отношению к предмету настоящего Руководства, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным региональным дилерским центром или региональным представителем.

ОХРАНА ТОВАРНОГО ЗНАКА И АВТОРСКИХ ПРАВ

Все содержимое настоящего Руководства является собственностью NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. и защищено действующим законодательством, регулирующим вопросы авторского права. Запрещается воспроизводить, переводить и передавать информацию, полностью или частично указанную в настоящем Руководстве третьим лицам без письменного согласия производителя.

Авторское право остается за компанией, указанной в сертификате СЕ в конце данного Руководства, или, если оборудование продается в США, за компанией, указанной на стикере на последней странице Руководства.

Логотип и буквенное обозначение NOBLELIFT® являются зарегистрированными товарными знаками. Использование товарного знака без согласия правообладателя является незаконным и влечет за собой административно-уголовную ответственность.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Введение.....	5
1.1.	Назначение и содержание Руководства по эксплуатации	5
1.2.	Хранение Руководства по эксплуатации	5
1.3.	Декларация соответствия	5
1.4.	Запасные части и техническое обслуживание	5
1.5.	Изменения и улучшения.....	6
1.6.	Назначение оборудования.....	6
1.7.	Идентификация оборудования	6
1.8.	Транспортировка и введение в эксплуатацию	6
1.9.	Безопасность.....	6
2.	Описание поломоечной машины	10
2.1.	Обзор основных компонентов.....	10
2.2.	Панель управления.....	11
2.3.	Информация на панели дисплея.....	12
2.4.	Основные технические параметры	13
2.5.	Электрическая схема.....	14
3.	Инструкция по эксплуатации.....	15
3.1.	Установка аккумуляторных батарей	15
3.2.	Аварийная остановка.....	16
3.3.	Установка и снятие щеточного диска / пада.....	16
3.4.	Установка всасывающей балки	17
3.5.	Наполнение БАКА ДЛЯ раствора	17
3.6.	Запуск и остановка поломоечной машины	17
3.7.	Слив БАКА грязной воды	19
3.8.	Слив с БАКА ДЛЯ раствора и оистка фильтра	19
3.9.	После использования	19
3.10.	Длительное хранение	19
3.11.	Ввод в эксплуатацию	19
4.	Техническое обслуживание.....	20
4.1.	Перечень технического обслуживания	20
4.2.	Зарядка аккумулятора	21
4.3.	Очистка щеточного диска / пада.....	21
4.4.	Очистка всасывающей балки.....	22
4.5.	Проверка и замена уплотнительных полос	22
4.6.	Очистка и проверка БАКА грязной воды.....	23
5.	Поиск и устранение неисправностей.....	23
5.1.	Коды неисправностей.....	24
6.	Вывод из эксплуатации и утилизация	32
6.1.	Использование опасных веществ.....	32

1. ВВЕДЕНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ

Код соответствующих компонентов, указанный в скобках, Вы можете найти в Главе 2.

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для предоставления оператору необходимой информации для правильного и безопасного использования оборудования, включая технические данные, информацию по безопасной эксплуатации, хранении, техническом обслуживании, комплектующих и утилизации оборудования.

Перед выполнением каких-либо операций с оборудованием или проведением технического обслуживания, оператор и квалифицированный технический персонал должны внимательно прочитать настоящее Руководство по эксплуатации.

При возникновении вопросов, не описанных в данном Руководстве, а также для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Оператору поломоющей машины не разрешается выполнять любые операции, которые должны быть выполнены квалифицированным техническим персоналом. Все инструкции, описанные в настоящем Руководстве по эксплуатации, должны строго соблюдаться, компания Noblelift не несет ответственности за любые убытки, возникающие в результате неправильной эксплуатации оборудования.

1.2. ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Руководство по эксплуатации должно храниться в соответствующем футляре или сумке рядом с используемым оборудованием, вдали от жидкостей и других веществ, которые могут повредить его.

1.3. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларация соответствия доказывает соответствие оборудования необходимым критериям и нормам. Копия оригинала декларации о соответствии предоставляется вместе с документацией на машину.

1.4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Все необходимые операции по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированным персоналом или центром технического обслуживания, одобренным производителем. Разрешается использование только оригинальные запасных частей и аксессуаров.

Для проведения технического обслуживания или заказа запасных частей и аксессуаров, пожалуйста, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания и сообщите модель и серийный номер машины.

1.5. ИЗМЕНЕНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ

Noblelift Intelligent Equipment стремится к постоянному совершенствованию продуктов и оставляет за собой право уведомлять об улучшениях и изменениях проданных продуктов.

1.6. НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Поломоечная машина, описанная в настоящем Руководстве, может использоваться в коммерческих и промышленных условиях и подходит для очистки гладких и твердых полов (мойка и сбор сточных вод). Оборудование предназначено для использования квалифицированным оператором в безопасной среде. Данная поломоечная машина не подходит для чистки напольных покрытий вне помещений/на открытом воздухе, ковров или грубых/шероховатых поверхностей.

1.7. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель и серийный номер поломоечной машины указаны на идентификационной наклейке, расположенной на корпусе оборудования. Данная информация очень важна и требуется при заказе запасных частей и принадлежностей.

1.8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Тщательно проверьте полученное оборудование на предмет повреждений. В случае наличия повреждений немедленно сообщите о повреждениях перевозчику и оформите соответствующие акты, чтобы оставить за собой право на компенсацию.

После распаковки проверьте, оснащена ли машина следующими элементами:

1. Технические документы, включая руководство по эксплуатации, каталог запасных частей.
2. Соединительный кабель аккумулятора.

1.9. БЕЗОПАСНОСТЬ

Указанные ниже символы указывают на потенциальную опасность. В любом случае, пожалуйста, внимательно прочтайте эту информацию и примите необходимые меры предосторожности, чтобы избежать получения травм и потери имущества.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ

Внимательно прочтите и следуйте всем инструкциям, описанным в настоящем руководстве, перед выполнением любой операции на машине:



ОПАСНОСТЬ!

Указывает на опасность, которая может привести к смерти оператора.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указывает на потенциальную опасность, которая может привести к получению травм или причинению ущерба.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на предостережение, связанное с важными или полезными функциями. Обратите внимание на абзацы, отмеченные этим символом.



ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на важные вопросы и полезные функции.



РЕКОМЕДАЦИЯ

Указывает на необходимость обращения к инструкциям настоящего руководства перед выполнением каких-либо процедур.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждения и предостережения о потенциальном ущербе для персонала и оборудования указаны следующим образом:



ОПАСНОСТЬ!

- Поломочная машина должна эксплуатироваться обученным и уполномоченным персоналом в соответствии с инструкциями настоящего Руководства.
- Перед выполнением любых процедур по очистке, техническому обслуживанию, ремонту или замене внимательно прочтайте все инструкции и обязательно выключите машину и отсоедините разъем аккумулятора.
- Не работайте на машине вблизи токсичных, опасных, легковоспламеняющихся и/или взрывоопасных веществ, жидкостей или паров. Данная поломочная машина не подходит для сбора опасных веществ.
- Не надевайте ювелирные украшения при работе рядом с электрическими компонентами.
- Не работайте под поднятой машиной без страховочной опоры.
- Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея может выделять легковоспламеняющийся газ при нормальном использовании, следует держать батарею вдали от искр, пламени, дыма и нагревателей, освещдающих и горящих предметов.
- Во время зарядки свинцово-кислотный аккумулятор может выделять газообразный водород, что может привести к взрыву. Помещение, в котором производится зарядка батарей, должно хорошо проветриваться и находиться вдали от источников открытого огня.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Данная машина предназначена для КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, например, в гостиницах, школах, больницах, на заводах, в магазинах, офисах и арендуемых помещениях.

- Машины, оставленные без присмотра, должны быть защищены от непроизвольного движения.
- Для предотвращения неправомерного использования машины источник питания следует отключить или заблокировать, например, путем извлечения ключа из замкового выключателя.
- Внимательно проверяйте поломоочную машину перед каждым использованием, чтобы убедиться, что все части установлены правильно, в противном случае это может причинить вред людям или имуществу.
- Перед использованием зарядного устройства проверьте, соответствуют ли значения напряжения и частоты питающей сети значениям, указанным на идентификационной наклейке поломоечной машины.
- Не перемещайте машину, потянув за кабель зарядного устройства, не позволяйте кабелю проходить через закрытую дверь, не проводите его через острые края или углы, а также не позволяйте машине переезжать через шнур. Держите кабель зарядного устройства вдали от горячих поверхностей.
- Не запускайте поломоечную машину, не отсоединив кабель зарядного устройства.
- Не допускайте контакта кабеля с нагретыми поверхностями.
- Не заряжайте аккумуляторы, если кабель зарядного устройства или вилка повреждены
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм персонала перед уходом убедитесь, что машина выключена.
- Данное оборудование не предназначено для использования на открытом воздухе, оно подходит только для использования в сухих отапливаемых помещениях, также храните машину в сухом помещении, когда она не используется.
- Температура хранения и рабочая температура машины должны быть в пределах 0 – 40 °C. Относительная влажность воздуха должна быть в пределах 30 – 95 %.
- Не используйте машину на наклонных поверхностях, уклон которых превышает указанный в таблице технических характеристик.
- При использовании моющих средств для пола и обращении с ними следуйте инструкциям на этикетках моющих средств и надевайте подходящие защитные перчатки.
- Используйте щеточные диски и насадки (ПАДы), поставляемые вместе с машиной, и детали, указанные в каталоге запасных частей, поставляемом в комплекте с оборудованием. Использование других щеточных дисков и ПАДов может снизить безопасность.
- В случае возникновения неисправностей в работе поломоечной машины убедитесь, что они не связаны с отсутствием технического обслуживания. При необходимости обратитесь за помощью к уполномоченному техническому персоналу или в авторизованный сервисный центр.
- Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать опасности, связанной с тем, что волосы, украшения или свободная одежда могут быть захвачены движущимися частями машины.
- Не используйте машину в сильно запыленных местах.
- Не мойте машину прямым потоком воды или потоком воды под давлением, а также едкими/ коррозионно-активными веществами.

- При использовании поломоечной машины избегайте столкновения с окружающими предметами, особенно если столкновение может привести к падению предметов.
- При остановках поломоечной машины остановите работающий привод щеток/ПАДов, чтобы не повредить пол.
- В случае возгорания используйте порошковый огнетушитель. Не используйте жидкостные огнетушители.
- Не удаляйте и не изменяйте наклейки на поломоечной машине.
- Не вмешивайтесь в защитную систему поломоечной машины и не нарушайте инструкции по техническому обслуживанию.
- Обратите внимание на транспортировку при температуре ниже 0 °C. Вода в баках и шлангах может замерзнуть и серьезно повредить машину.
- В случаях необходимости заменить запасные части, закажите оригинальные запасные части у официального дилера.
- Отправьте машину в сервисный центр, если она не вышла из строя вследствие возникновения повреждений, размещения на открытом воздухе или падения в воду.
- Для обеспечения правильной и безопасной работы оборудования регулярное техническое обслуживание, указанное в соответствующей главе Руководства по эксплуатации, должно выполняться уполномоченным персоналом или в авторизованном сервисном центре.
- Оборудование должно быть утилизировано надлежащим образом, токсичные и опасные материалы (аккумуляторы и т.д.) должны быть утилизированы в специальном центре в соответствии с существующими актами и нормами (см. главу об утилизации оборудования).
- Данное оборудование может быть использовано только в качестве оборудования для очистки, использование в любых других целях не допускается.
- Держите рабочую зону свободной и не используйте машину в заблокированном проходе. Удалите из проходов волосы, мусор и любые предметы, которые могут препятствовать потоку воздуха и нормальной эксплуатации оборудования.
- Используйте поломоечную машину в хорошо освещенном месте.
- Данное оборудование может использоваться только обученным и уполномоченным персоналом. Использование поломоечной машины детьми или посторонними лицами не допускается.
- Особое внимание необходимо при работе на машине рядом с детьми. Следите за тем, чтобы дети не играли с машиной во избежание травм.
- При использовании поломоечной машины соблюдайте осторожность, чтобы не причинить ущерб людям или имуществу.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

2.1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ

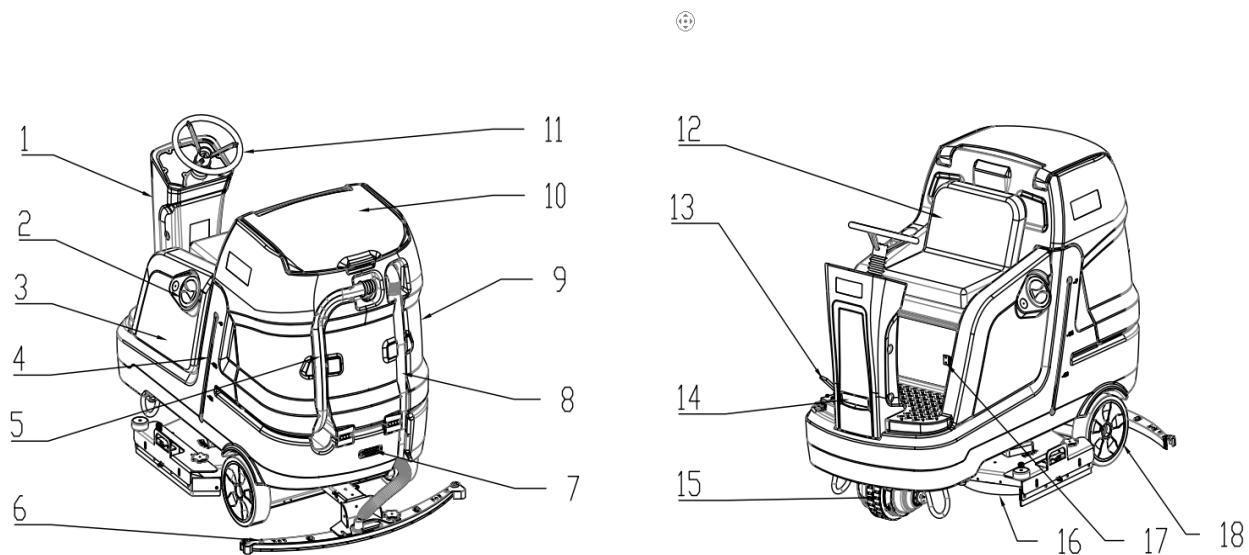


Рисунок 1

- | | |
|---|--|
| 1. Рулевая колонка | 10. Крышка бака грязной воды |
| 2. Крышка бака для раствора | 11. Руль |
| 3. Бак для раствора | 12. Сиденье оператора |
| 4. Индикатор уровня жидкости в баке
для раствора | 13. Педаль акселератора |
| 5. Сливной шланг | 14. Передняя светодиодная фара |
| 6. Водосборная балка в сборе | 15. Ведущее колесо |
| 7. Задний фонарь | 16. Щеточная система |
| 8. Вакуумный шланг | 17. Блок контроллера и разъем для
зарядки |
| 9. Бак грязной воды | 18. Заднее колесо |

2.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ


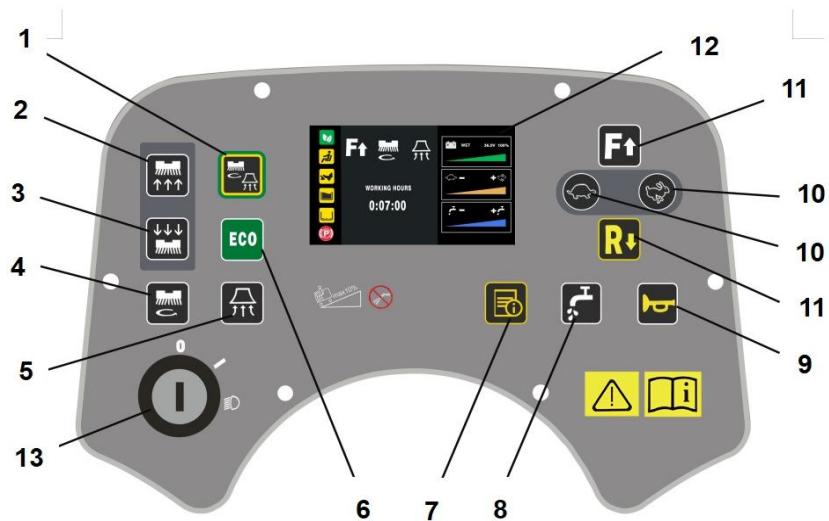


Рисунок 2

№	Наименование	Описание
1	Кнопка «Пуск»	Нажмите кнопку, чтобы опустить щёточный узел и водосборную балку и начать работу.
2	Кнопка установки щёток	Нажмите кнопку для автоматической установки щётки.
3	Кнопка снятия щёток	Нажмите кнопку для автоматического снятия щётки
4	Кнопка щёточных двигателей	Нажмите кнопку для включения щеточных двигателей (в режиме движения).
5	Кнопка вакуумного двигателя	Нажмите кнопку для включения вакуумного двигателя (в режиме движения).
6	Режим ECO	Включение ECO режима
7	Кнопка включения информационного режима	При нажатии кнопки дисплей будет отображать рабочее состояние машины и параметры.
8	Кнопка уровня подачи воды	Нажмите кнопку, чтобы пошагово отрегулировать количество подаваемого раствора
9	Кнопка звукового сигнала	Нажмите кнопку, чтобы подать звуковой сигнал
10	Кнопки ускорения/замедления	Контролируйте скорость: кнопка с символом черепахи - для замедления, кнопка с символом кролика - для ускорения.
11	Кнопки переднего/заднего хода	Переключение направления движения машины: кнопка «F» - передний ход, кнопка «R» - задний ход
12	Дисплей	Отображение всех функций в режиме реального времени.
13	Замковый выключатель/освещение	Первое положение «О» (ВЫКЛ.) - машина выключена, второе положение «I» (ВКЛ.) – машина включена, третье положение – машина включена, передняя фара работает.

2.3. ИНФОРМАЦИЯ НА ПАНЕЛИ ДИСПЛЕЯ

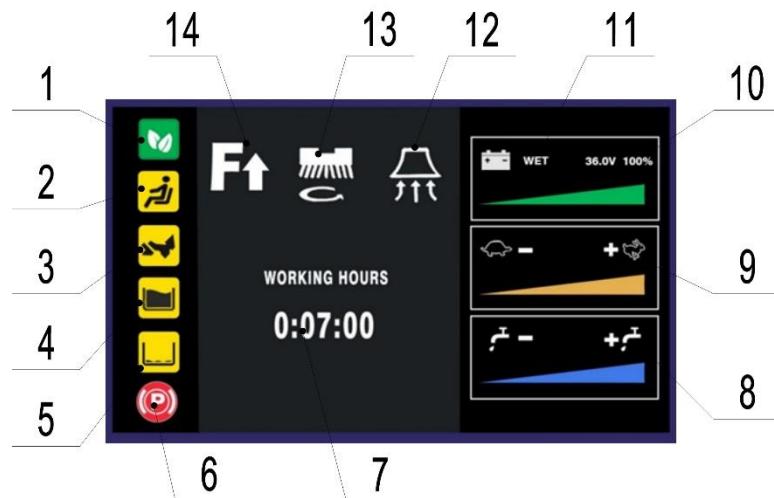


№	Наименование	Описание
1	Режим ECO	Зеленый цвет указывает на режим ECO, белый - на обычный режим.
2	Положение оператора на сиденье	Белый цвет указывает на присутствие оператора на сиденье, желтый - на отсутствие оператора.
3	Педаль акселератора	Белый цвет указывает на нормальную работу машины; желтый цвет указывает, что педаль не нажата. Не нажмайтe на педаль во время запуска машины.
4	Бак грязной воды	Желтый цвет указывает на то, что бак грязной воды заполнен и должен быть опорожнен. Белый цвет указывает на норму.
5	Бак для моющего раствора	Желтый цвет указывает на то, что бак для раствора пуст. Белый цвет указывает на норму.
6	Электромагнитный тормоз	Красный цвет указывает на то, что тормоз включен, белый - на отпущенний тормоз, а восклицательный знак - на ошибку в тормозной системе.
7	Информационный дисплей	Указывает время работы машины, и коды ошибки при возникновении неисправностей.
8	Индикатор подачи раствора	Указывает степень потока, три уровня.
9	Индикатор скорости	Указывает скорость движения, три уровня.
10	Индикатор заряда аккумуляторной батареи	Показывает заряд АКБ в режиме реального времени.
11	Тип батареи	Указывает тип примененной батареи. AGM, LFP или LiT (опционально).
12	Вакуумный двигатель	Указывает на состояние вакуумного двигателя: белый цвет означает нормальное состояние, а красный – отклонение в работе.
13	Щеточный двигатель	Указывает на состояние двигателя щетки: белый цвет означает нормальную состояание щеточных моторов, а красный – отклонение в работе.
14	Двигатель хода	Показывает состояние двигателя хода: F — передний ход, R — задний ход и красный — отклонение от нормального состояния.

2.4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель		NR1060	NR860
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2500	2500
Номинальная мощность двигателя щеток	Вт	550x2	550x2
Напряжение и номинальная мощность двигателя хода	В/ Вт	36/ 800	36/ 800
Номинальная мощность вакуумного двигателя	Вт	600	600
Вакуумное разряжение	кПа	>17	>17
Номинальное напряжение	В	36	36
Уровень звукового давления (шума)	дБ (А)	68±3	68±3
Максимальная скорость	км/ч	6,5	6,5
Габаритные размеры (Д*Ш*В)	мм	1800*1150*1350	1800*910*1350
Скорость вращения щетки	об/мин	180	180
Емкость бака для раствора/ для грязной воды	л	200/ 210	200/ 210
Давление щетки	кг	65	63
Рабочая ширина очистки	мм	1060	860
Преодолеваемый уклон	%	10	10
Теоретическая производительность	м ² /ч	6890	5590
Диаметр щетки / ПАДа	мм	530x2	530x2
Вес нетто (без аккумуляторных батарей, пустой бак)	кг	267	267
Время непрерывной работы (с АКБ 6х6В/200А·ч)	ч	5-6	5-6
Размер батарейного отсека (Д*Ш*В)	мм	545*545*310	545*545*310
Общий вес (с АКБ)	кг	515	513
Количество щеточных дисков	шт	2	2

2.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

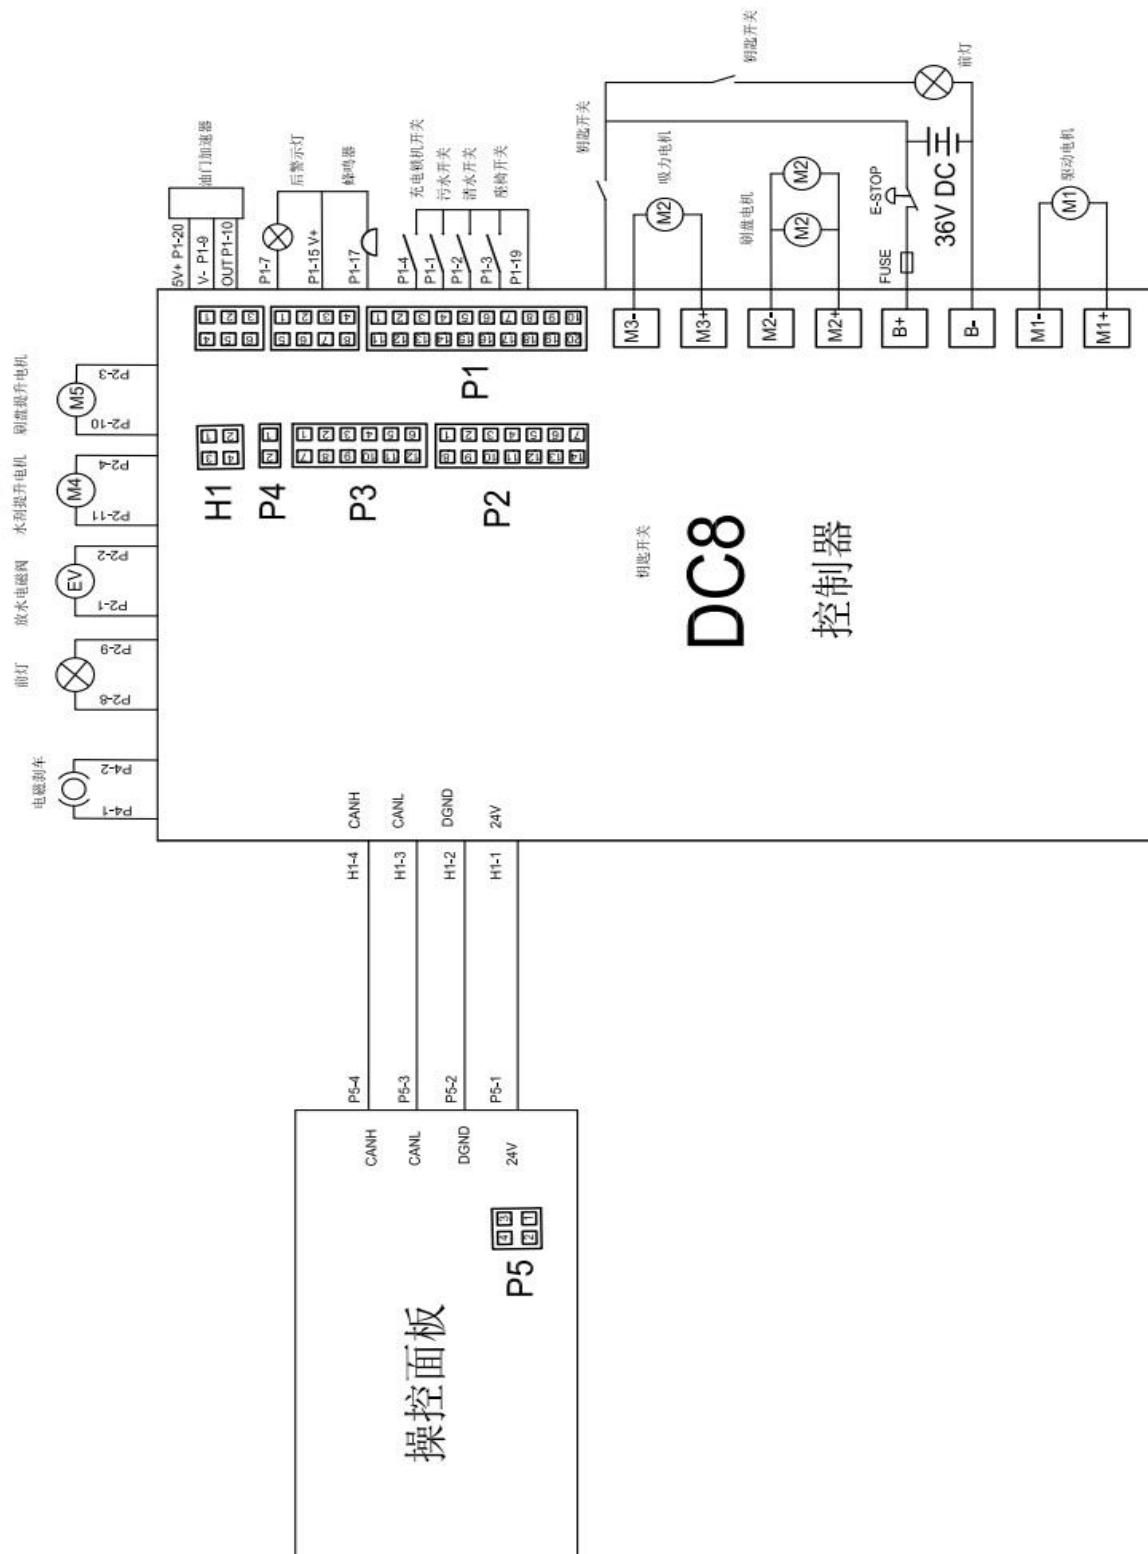

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если батарея установлена или подключена неправильно, электрические компоненты поломоечной машины могут быть серьезно повреждены. Аккумулятор должен устанавливаться квалифицированным персоналом. Оборудуйте машину подходящим зарядным устройством в зависимости от используемого аккумулятора. Перед сборкой поломоечной машины проверьте, не повреждена ли батарея. Обращайтесь с батареями с большой осторожностью.



ПРИМЕЧАНИЕ

Для работы машины требуются 6 аккумуляторных батарей на 6 В, 200 А·ч или один литиевый аккумулятор на 36 В. Следуйте инструкции по подключению. Тип аккумуляторной батареи можно установить с помощью рычажного переключателя на панели управления. Операцию по переключению должен выполнять специалист. После установки переключателя тип батареи меняется после повторного включения.

Тип аккумуляторной батареи	Состояние переключателя
AGM	
LIT	
LFP	

3.1. УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

- Откройте крышку бака грязной воды (рис. 1, поз. 10), чтобы проверить отсутствие жидкости в баке (рис. 1, поз. 9). При ее обнаружении слейте воду через сливной шланг (рис. 1, поз. 5).
- Взявшись за рукоятку под сиденьем, поднимите крышку бака до фиксации упора.
- Аккуратно и правильно поместите аккумуляторную батарею в батарейный отсек.
- Завершите подключение. Затяните стопорный винт на аккумуляторе.
- Подсоедините аккумулятор к поломоечной машине через разъем.
- Взявшись за рукоятку под сиденьем, выведите упор из фиксации и аккуратно опустите крышку бака грязной воды.



ОПАСНОСТЬ!

Обязательно держите руки со стороны сиденья, когда открываете и закрываете бак, чтобы избежать защемления.

3.2. АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

Если во время работы поломоечной машины возникнет какая-либо чрезвычайная ситуация, нажмите аварийную кнопку на баке для раствора, после нажатия на кнопку все функции машины остановятся, панель управления потухнет. Нажмите аварийную кнопку, чтобы восстановить электропитание.

3.3. УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЩЕТОЧНОГО ДИСКА / ПАДА



ПРИМЕЧАНИЕ

В зависимости от материала полового покрытия выбирайте подходящий щеточный диск или ПАД для уборки.



ВНИМАНИЕ!

Прежде чем вручную устанавливать или удалять щеточный диск или ПАД, убедитесь, что поломоечная машина отключена. Во время работы необходимо надевать защитные перчатки, чтобы избежать травм.



ПРИМЕЧАНИЕ

Поломоечная машина имеет функцию автоматической установки и снятия щеточного диска / держателя ПАДов. Процедура установки и снятия выполняется следующим образом:

1. Поверните ключ запуска в положение «I» (ВКЛ.) (щеткодержатель вернется в исходное состояние).
2. Откройте фартук щеточного узла и положите на поверхность щётку / ПАДодержатель под щёточный двигатель. Внешняя поверхность щеточного диска должна прилегать к щёткодержателю машины.
3. Нажмите кнопку установки щетки, опустите щеточную деку и двигатели щёток плавно запустятся.
4. Щеточный двигатель вращается в течение 5 секунд и привод щеточного диска/ПАДодержателя автоматически подключится к фланцу двигателя.
5. Нажмите кнопку снятия щетки, двигатель щетки остановится и щётка автоматически снимется.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не работайте на поломоечной машине, пока щетка/держатель ПАДов не будут правильно установлены.



ВНИМАНИЕ!

Не садитесь на машину во время выполнения операций по установке и снятию щеток/ ПАДов.

3.4. УСТАНОВКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ

1. Отвинтите две рукоятки на всасывающей балке и зафиксируйте ее в канавке держателя.
2. Затяните рукоятки на всасывающей балке и подсоедините вакуумный шланг (рис. 1, поз. 8).

3.5. НАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ РАСТВОРА

1. Откройте крышку заливного отверстия в передней части машины.
2. Залейте воду или подходящий раствор моющего средства при помощи шланга. Уровень воды в баке можно проверить по индикаторному шлангу сбоку поломоечной машины. Когда поплавковый шарик достигает положения «F», бак для раствора полон. Температура заливаемой воды или моющего средства не должна превышать +40 °C.
3. Или вытяните шланг для заливки воды в бак для раствора на поломоечной машине и подсоедините его к водопроводному крану, чтобы добавить воду в бак. Длина шланга составляет 1,5 м.



ПРИМЕЧАНИЕ

Когда шарик поплавочного индикатора превышает положение «F», лишняя вода начнет выливаться из верхней части шланга индикатора уровня воды. Избегайте выхода поплавкового шарика выше положения «F» при заливке воды.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте только невоспламеняющееся моющее средство с низким пенообразованием, предназначенное для использования в поломоечных машинах.

3.6. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

1. Подготовьте поломоечную машину к работе: подключите аккумуляторную батарею, установите щетку и всасывающую балку, наполните бак для раствора, - как показано в предыдущих параграфах. Сядьте на сидение оператора и переведите ключ запуска в положение «I» (ВКЛ.). Если индикатор заряда показывает 100% заряда батареи, это означает, что батарея полностью заряжена и готова к использованию. Если индикатор заряда батареи показывает 10%, аккумулятор необходимо зарядить. Поверните ключ зажигания в положение «O» (ВЫКЛ.) и полностью зарядите аккумулятор. (См. главу «Техническое обслуживание»).
2. Нажмите кнопку «Пуск», загорится индикатор двигателя щетки и вакуумного двигателя, водосборная балка и щеточный узел будут автоматически опущены на землю. Щеточные двигатели и вакуумный двигатель начинают работать.
3. Нажатие «кнопки щеточного двигателя» и «кнопки вакуумного двигателя» может обеспечить раздельную работу.
4. В зависимости от потребности в очистке поток жидкости можно регулировать с помощью «кнопки уровня подачи воды» на панели управления. Доступны три

различных уровня. Индикатора указывает степень подачи воды. После того, как бак для раствора опустеет, на панели загорится индикатор необходимости добавления воды.

5. Максимальную скорость движения поломоечной машины можно регулировать с помощью кнопок регулировки скорости движения с символами «черепахи» и «кролика» на панели управления. Нажмите кнопку с символом «черепахи», чтобы замедлить скорость, или нажмите кнопку с символом «кролика», чтобы ускориться. Доступны три уровня скорости. Скорость движения можно регулировать усилием нажатия на педаль акселератора: чем больше усилие на педаль, тем быстрее движется поломоечная машина. Для начала работы медленно нажмите на педаль акселератора, поверните рулевое колесо и начните уборку.

6. Нажатие кнопок «F» / «R» позволяет переключать направление движения машиной вперед / назад. Нажмите кнопку «R», если требуется откатить машину движением задним ходом. Когда машина движется назад, всасывающая балка и щеточный диск автоматически поднимаются, а машина автоматически прекращает уборку.

7. Датчик положения оператора на сиденье горит желтым, если на нем никто не сидит, и машина не сможет двигаться.

8. В случае появления людей в рабочей зоне оператор может нажать кнопку звукового сигнала для предупреждения, машина издаст звуковой сигнал.

9. Если вы работаете в условиях недостаточного освещения, переведите ключ в замковом выключателе в положение включения передней фары, чтобы включить переднее светодиодное освещение.

10. Нажмите аварийную кнопку (7), чтобы немедленно остановить машину в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

11. Отпустите педаль акселератора, чтобы штатно остановить машину.

12. Нажмите кнопку «Пуск» еще раз после завершения работ. Двигатель щетки выключится, а двигатель всасывающего насоса отключится через несколько секунд. Повторное нажатие «кнопки щеточного двигателя» или «кнопки вакуумного двигателя» также остановит двигатели.

11. По окончании уборки припаркуйте машину в подходящем месте, не препятствуя свободному проходу и проезду, поверните ключ запуска в положение «О» (ВЫКЛ.).



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения поверхности пола выключайте привод щеток, когда машина останавливается в каком-либо месте.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте машину при низком заряде аккумуляторов, чтобы не повредить аккумуляторы и не сократить срок их службы.

3.7. СЛИВ БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

1. При заполнении бака грязной воды срабатывает датчик и индикатор бака грязной воды становится жёлтым, щеточный блок и узел водосборной балки автоматически поднимаются, а поломоечная машина прекращает уборку.
2. Переместите машину в специально отведенное место для слива воды, перезапустите её после опорожнения бака
3. Слейте воду из бака грязной воды через сливной шланг, затем промойте его чистой водой.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Немедленно прекратите работу при заполнении резервуара грязной воды, чтобы избежать попадания грязной воды в вакуумный двигатель.

3.8. СЛИВ С БАКА ДЛЯ РАСТВОРА И ОИСТКА ФИЛЬТРА

1. Индикатор бака для раствора на панели станет желтым, если он опустеет. Пожалуйста, добавьте воду.
2. Когда фильтр бака раствора необходимо очистить, снимите быстроразъемное соединение с левой стороны бака для раствора, чтобы слить воду, а затем отвинтите крышку бака, чтобы очистить внутренний фильтр.

3.9. ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

После работы выполните следующие действия, прежде чем покинуть машину:

1. Снимите щеточный диск / держатель ПАДов в соответствии с инструкциями, описанными в предыдущих главах.
2. Слейте воду из баков для раствора и грязной воды в соответствии с инструкциями, описанными в предыдущих главах.
3. Выполните процедуры ежедневного технического обслуживания (см. главу «Техническое обслуживание»).
4. Храните машину в чистом и сухом месте с поднятым или снятым щеточным диском.

3.10. ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Если машина не будет использоваться более 30 дней, выполните следующие действия:

1. Выполните процедуры, указанные в разделе 3.9.
2. Отключите аккумулятор от поломоечной машины.
3. В случае если на оборудовании используется свинцово-кислотный (AGM) аккумулятор – полностью зарядите его перед хранением.
4. Подзаряжайте AGM аккумуляторные батареи не реже, чем раз в 30-45 дней (см. раздел 4.2). **Важно:** процедура подзарядки критически важна для сохранения емкости и продления срока службы аккумулятора.

3.11. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После первых 8 часов использования поломоечной машины проверьте, не ослаблены ли крепежные и соединительные детали машины, а также убедитесь в отсутствии видимых повреждений и утечек.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Техническое обслуживание должно выполняться при выключенной машине и отсоединенной аккумуляторной батарее. Кроме того, внимательно прочитайте инструкции в главе 1.9. Безопасность перед выполнением любых процедур технического обслуживания.

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



ВНИМАНИЕ!

Процедура, отмеченная цифрой (1), должна выполняться при первом использовании машины после первых 8 часов эксплуатации. Процедура, отмеченная цифрой (2), должна выполняться авторизованным сервисным центром.

	Ежедневно (после использования)	Еженедельно	Раз в полугодие	Ежегодно
Зарядить аккумулятор	•			
Почистить скребок	•			
Почистить щетку / ПАД	•			
Промыть резервуары для чистой и грязной воды	•			
Проверить уплотнения баков	•			
Проверить скребок, при необходимости заменить		•		
Почистите фильтр бака для раствора		•		
Почистить фильтр вакуумного двигателя		•		
Проверить аккумуляторную батарею		•		
Проверить затяжку резьбовых соединений			1	
Проверить щетодержатель / держатель ПАДов, при необходимости заменить				2
Проверить угольные щетки вакуумного двигателя, при необходимости заменить				2
Проверить угольные щетки двигателя хода, при необходимости заменить				2

4.2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА



ПРИМЕЧАНИЕ

Если на дисплее появляются коды неисправности EA2 и EA3, необходимо зарядить аккумулятор, или заряжайте аккумулятор после каждого использования поломоечной машины.



ВНИМАНИЕ!

Держите батарею полностью заряженной, чтобы продлить срок службы батареи.



ВНИМАНИЕ!

Зарядите разряженную батарею как можно скорее, в противном случае срок службы батареи будет сокращен. Проверяйте заряд аккумулятора не реже одного раза в неделю.

Процедура проведения зарядки:

1. Переместите поломоечную машину в специально отведенное место для зарядки.
2. В зависимости от типа аккумулятора выберите подходящее зарядное устройство для зарядки.
3. Подключите разъем зарядного устройства к разъему под сиденьем машины, а затем подключите разъем зарядного устройства к источнику питания.
4. После зарядки аккумулятора отсоедините вилку зарядного устройства от источника питания, а затем отсоедините разъем от поломоечной машины.



ВНИМАНИЕ!

Не включайте поломоечную машину во время зарядки.

При длительном простое или хранении (более 30 дней):

1. Полностью зарядите батарею.
2. Раз в 30–45 дней выполняйте периодическую подзарядку до 100 % ёмкости – это предотвращает сульфатацию пластин и сохраняет рабочие характеристики.
3. При хранении более 6 месяцев выполните контрольный замер напряжения – при падении ниже 36,9 В произведите полную зарядку.



ВНИМАНИЕ!

Не допускайте длительного хранения в разряженном состоянии. Глубокий разряд вызывает сульфатацию пластин и сокращает срок службы.

4.3. ОЧИСТКА ЩЕТОЧНОГО ДИСКА / ПАДА



ПРИМЕЧАНИЕ

Уплотнения скребка всасывающей балки и щетка/ ПАД должны быть в надлежащем состоянии для обеспечения высокого уровня уборки.



ВНИМАНИЕ!

Надевайте защитные перчатки при очистке щетки/ ПАДа на случай травмирования острыми осколками.

1. Снимите щеточный диск или ПАД с щеткодержателя.
2. Очистите щеткодержатель (держатель ПАДов) и щетку (ПАД) чистящим раствором и водой.
3. Проверьте состояние щетки/ ПАДа на предмет износа и при необходимости замените.

4.4. ОЧИСТКА ВСАСЫВАЮЩЕЙ БАЛКИ

ПРИМЕЧАНИЕ

Всасывающая балка должна быть чистой, а скребок должен быть в хорошем состоянии, чтобы добиться лучшего оттирания.



ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется надевать защитные перчатки при очистке скребка для предупреждения травмирования острыми осколками.

1. Ослабьте рукоятки на водосборной балке и снимите вакуумный шланг.
2. Очистите алюминиевый кронштейн скребка и вакуумный шланг. Проверьте переднюю и заднюю уплотнительные полосы на предмет целостности, порезов и надрывов; замените их при необходимости.
3. Соберите водосборную балку в порядке, обратном разборке.

4.5. ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС

1. Проверьте кромки передней (C) и задней (D) уплотнительных полос на предмет целостности, порезов и надрывов; если нижний край (E) передней (C) полосы или нижний край (F) задней (D) полосы изношен, переверните его вверх дном (верхний край не поврежден). Если верхний край также изношен, замените полосу в соответствии со следующими процедурами:
2. Ослабьте крепление (I) и снимите блокировочный блок (L) с алюминиевого кронштейна, затем замените переднюю уплотнительную полосу (C) / заднюю уплотнительную полосу (D) или переверните лезвие вверх дном. Соберите переднюю уплотнительную полосу (C)/ заднюю уплотнительную полосу (D) в порядке, обратном снятию.

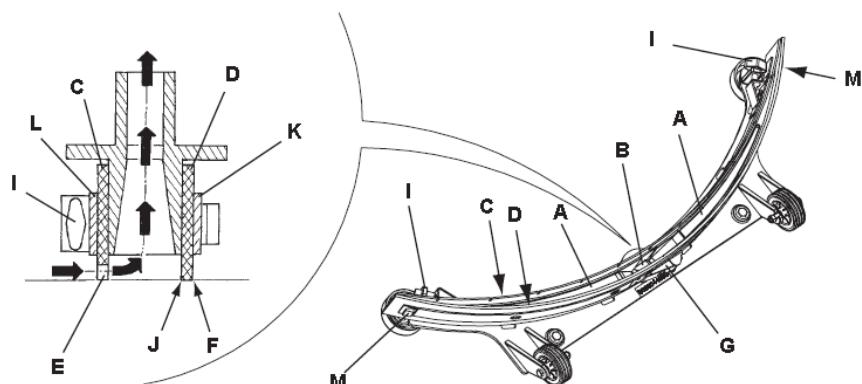


Рисунок 3

4.6. ОЧИСТКА И ПРОВЕРКА БАКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

1. Слейте воду из бака грязной воды через сливной шланг.
2. Откройте бак и снимите крышку бака, затем промойте крышку бака и бак чистой водой.
3. Проверьте целостность и герметичность уплотнения бака, снимите уплотнение с бака и при необходимости замените его.
4. Установите на место крышку бака.

5. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Машина не работает и ЖК-дисплей не загорается	Разъем аккумулятора отсоединен	Подсоедините разъем аккумулятора
	Батареи полностью разряжены	Зарядите батареи
Машина не работает, а батарея показывает 10%	Низкий заряд батареи	Зарядите батареи
Машина не едет вперед/назад	Неисправность платы управления	Замените плату управления
	Оператор не находится на сиденье или неисправность переключателя сиденья	Сядьте на сиденье или замените переключатель сиденья
	Педаль акселератора не подключена или повреждена	Проверьте проводку или замените педаль акселератора
Щеточный двигатель не работает	Неисправность платы управления	Замените плату управления
	Перегрузка щеточного двигателя	Используйте щетку с более мягкой щетиной, подходящую для очистки, и сбросьте защиту щеточного двигателя от перегрузки.
	Износ угольных щеток щеточного двигателя	Обратитесь в сервисную службу для замены щеток
	Наличие помех врашению щетки	Очистите щетку
Вакуумный двигатель не работает	Повреждение вакуумного двигателя	Проверить и заменить вакуумный двигатель
	Неисправность платы управления	Замените плату управления
Недостаточное всасывание, пол не может быть высущен	Бак грязной воды переполнен	Слить воду из бака грязной воды
	Плохое соединение вакуумного шланга и водосборной балки	Подсоедините всасывающий шланг правильно
	Уплотнительные полосы загрязнены или изношены	Проверьте уплотнительные полосы
	Крышка бака грязной воды не закрывается, повреждено уплотнение или забит шланг.	Правильно закройте крышку, замените уплотнение, очистите шланги.
	Бак грязной воды загрязнен	Очистите бак грязной воды
Недостаточная подача воды	Фильтр бака для раствора загрязнен	Очистите фильтр

	Бак для раствора загрязнен или забиты шланги	Очистите бак и шланги
Скребок оставляет царапины на полу	Мусор под уплотнениями скребка	Удалите мусор
	Износ уплотнений скребка, трещина, старение	Замените уплотнения скребка

5.1. КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Код ошибки	Наименование	Возможные причины	Способы устранения
E[01]	Pre-charge 1	1. Короткое замыкание на выходе тормоза 2. Неисправность приводного двигателя или контроллера тормозов MOS	1. Если после отключения тормоза от контроллера код неисправности исчезнет, проверьте, нет ли короткого замыкания в тормозе. Если нет, то причина в неисправности контроллера.
E[02]	Pre-charge 2	1. Короткое замыкание других выходов, кроме тормоза (P1-15 / P2-1 / P2-8 / P3-4 / P3-5) 2. Короткое замыкание положительных полюсов других двигателей, кроме двигателя хода (щеточного/вакуумного) (P2-3 / P2-10 / P2-4 / P2-11 / P3-4 / P3-10 / P3-5 / P3-11 / P3-6 / P3-12) 3. Сбой контроллера	1. Отключите P1, P2 и P3 от контроллера и закоротите P1-8 и P1-18. Измерьте напряжение между P1-15 и B- после перезапуска контроллера. Если оно на -5 В больше, чем на P1-18, возможно, произошло короткое замыкание между P1, P2 или P3, и их следует проверить поочередно (P1-7/P1-15/P1-17/ P2-2/P2-9/P2-1/P2-8/P3-4/P3-10/ P3-5/P3-11). Если напряжение -5 В меньше, поочередно демонтируйте щеточный и вакуумный двигатели. Если неисправность устранена, проверьте их. Если неисправность сохраняется, то это неисправность в контроллере.
E[03]	PVDD1	Напряжение P4-1 более 45 В	
Э[04]	Overvoltage	Напряжение P4-1 ниже 12 В	
E[05]	PVDD1	Неисправность контроллера	
E[06]	Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[07]	12V-Front	Неисправность контроллера	
E[08]	Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[09]	12V-Front	Неисправность контроллера	
E[0A]	Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[10]	12V-CPU	Напряжение BM+ более 45 В	
E[11]	Overvoltage	Напряжение BM+ ниже 12 В	

E[12]	12V-CPU	Напряжение Р1-18 более 45 В	
E[13]	Undervoltage	Напряжение Р1-18 ниже 12 В	
E[14]	CAN-Ovvoltage	Напряжение BAT+ более 45 В	
E[15]	CAN-Undervoltage	Напряжение BAT+ ниже 12В	
E[16]	PVDD2 Overvoltage	Напряжение BAT+ ниже 12 В	
E[17]	Battery voltage extreme high	Напряжение BAT+ более 47 В	
E[18]	12V drive voltage Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[19]	12V drive voltage Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[1A]	12V Output Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[20]	12V Output Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[21]	VQEP1 Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[22]	VQEP1 Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[23]	5V Output Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[24]	5V Output Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[25]	UART Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[26]	UART Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[27]	VQEP2 Overvoltage	Неисправность контроллера	
E[28]	VQEP2 Undervoltage	Неисправность контроллера	
E[29]	Relay 1 connection failure	Отключено реле двигателя хода. Проверьте наличие других неисправностей	
E[2A]	Relay 2 connection failure	Отключено реле функции очистки. Проверьте наличие других неисправностей	
E[30]	NTC of drive motor phase A failure		
E[31]	NTC of drive motor phase B failure	Неисправность контроллера	
E[32]	Brush motor NTC failure	Неисправность контроллера	
E[33]	Vacuum motor NTC failure	Неисправность контроллера	

E[34]	Drive motor A over temperature	Перегрев двигателя хода А	
E[35]	Drive motor A extreme over temperature	Экстремальный перегрев двигателя хода А	
E[36]	Drive motor B over temperature	Перегрев двигателя хода В	
E[37]	Drive motor B extreme over temperature	Экстремальный перегрев двигателя хода В	
E[38]	Brush motor over temperature	Перегрев контроллера щеточного двигателя	
E[39]	Brush motor controller over temperature	Экстремальный перегрев контроллера щеточного двигателя	
E[3A]	Vacuum motor over temperature	Перегрев контроллера вакуумного двигателя	
E[40]	Vacuum motor extreme over temperature	Экстремальный перегрев контроллера вакуумного двигателя	
E[41]	MOS of drive motor phase A overvoltage failure	Повышенное напряжение фазы А двигателя хода	1. Отсоедините провод двигателя хода от контроллера и перезапустите контроллер. Если неисправность сохраняется, это неисправность контроллера. Если нет, проверьте, нет ли короткого замыкания между двигателем и положительной клеммой аккумулятора.
E[42]	MOS of drive motor phase A undervoltage failure	Пониженное напряжение фазы А двигателя хода	1. Отсоедините провод двигателя хода от контроллера и перезапустите контроллер. Если неисправность сохраняется, это неисправность контроллера. Если нет, проверьте, нет ли короткого замыкания между двигателем и положительной клеммой аккумулятора.
E[43]	MOS of drive motor phase B overvoltage failure	Повышенное напряжение фазы В двигателя хода	1. Отсоедините провод двигателя хода от контроллера и перезапустите контроллер. Если неисправность сохраняется, это неисправность контроллера. Если нет, проверьте, нет ли короткого замыкания между двигателем и положительной клеммой аккумулятора.
E[44]	MOS of drive motor phase B undervoltage failure	Пониженное напряжение фазы В двигателя хода	1. Отсоедините провод двигателя хода от контроллера и перезапустите контроллер. Если неисправность сохраняется, это неисправность контроллера. Если нет, проверьте, нет ли короткого замыкания между приводным двигателем и положительной клеммой аккумулятора.

E[45]	MOS of brush motor overvoltage failure		
E[46]	MOS of brush motor undervoltage failure	Щеточный двигатель ВМ- пониженное напряжение	1. Отсоедините щеточный двигатель от контроллера и перезапустите контроллер. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания в щеточном двигателе. Если нет, то причина в контроллере.
E[47]	MOS of vacuum motor overvoltage failure		
E[48]	MOS of vacuum motor undervoltage failure	Пониженное напряжение вакуумного двигателя	1. Отсоедините вакуумный двигатель от контроллера и перезапустите контроллер. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания в вакуумном двигателе. Если нет, то причина в неисправности контроллера.
E[49]	Brush lifting MOS-1 overvoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема щеток (P2-3/P2-10) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на B+/PVDD2. Если нет, то это неисправность контроллера.
E[4A]	Brush lifting MOS-A overvoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема щеток (P2-3/P2-10) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на землю. Если нет, то причина в неисправности контроллера.
E[50]	Brush lifting MOS-B overvoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема щеток (P2-3/P2-10) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на B+/PVDD2. Если нет, то причина в неисправности контроллера.
E[51]	Brush lifting MOS-B undervoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема щеток (P2-3/P2-10) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на землю. Если нет, то это неисправность контроллера.
E[52]	Squeegee lifting MOS-A overvoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема скребка (P2-4/P2-11) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на B+/PVDD2. Если нет, то причина в неисправности контроллера.

E[53]	Squeegee lifting MOS-A undervoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема скребка (P2-4/P2-11) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на землю. Если нет, то это неисправность контроллера.
E[54]	Squeegee lifting MOS-B overvoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема скребка (P2-4/P2-11) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на B+/PVDD2. Если нет, то причина в неисправности контроллера.
E[55]	Squeegee lifting MOS-B undervoltage failure		1. Отсоедините двигатель подъема скребка (P2-4/P2-11) от контроллера. Если неисправность устранена, проверьте, нет ли короткого замыкания двигателя на землю. Если нет, то это неисправность контроллера.
E[63]	Drive motor open circuit failure		1. Проверьте, не разомкнут ли двигатель хода. Отсоедините приводной двигатель от контроллера, проверьте подключение проводов двигателя. 2. Проверьте, правильно ли подключены провода между двигателем хода и контроллером.
E[64]	Drive motor MOS-A short circuit failure		1. Двигатель хода замкнут накоротко. Перезапустите и проверьте, устранилась ли неисправность. Если неисправность возникает каждый раз, проверьте, не поврежден ли двигатель и нет ли короткого замыкания.
E[65]	Drive motor MOS-B short circuit failure		1. Двигатель хода замкнут накоротко. Перезапустите и проверьте, устранилась ли неисправность. Если неисправность возникает каждый раз, проверьте, не поврежден ли двигатель и нет ли короткого замыкания.
E[66]	Drive motor overload failure		
E[67]	Brush motor open circuit failure		1. Проверьте, не разомкнута ли цепь щеточного двигателя. Отсоедините щеточный двигатель от контроллера и проверьте подключение проводов двигателя.
			2. Проверьте правильность соединения между щеточным двигателем и контроллером.
E[68]	Brush motor short circuit failure	Короткое замыкание щеточного двигателя	Перезапустите и проверьте, устранена ли неисправность. Если она возникает

			каждый раз, проверьте, не поврежден ли двигатель, нет ли короткого замыкания.
E[69]	Brush motor overload failure	Ток и время работы щеточного двигателя превышают установленные параметры.	Проверьте, не заблокирован ли ротор.
E[6A]	Vacuum motor open circuit failure		1. Проверьте, не разомкнута ли цепь вакуумного двигателя. Отсоедините вакуумный двигатель от контроллера и проверьте подключение проводов двигателя.
			2. Проверьте правильность соединения вакуумного двигателя с контроллером.
E[70]	Vacuum motor short circuit failure	Короткое замыкание вакуумного двигателя	1. Перезапустите и проверьте, устранена ли неисправность. Если она возникает каждый раз, проверьте, не поврежден ли двигатель, нет ли короткого замыкания.
E[71]	Vacuum motor overload failure	Ток и время работы вакуумного двигателя превышают установленные параметры.	Проверьте, не заблокирован ли ротор.
E[72]	Brush lifting motor open circuit failure		1. Проверьте, не разомкнута ли цепь в двигателе подъема щеток (P2-3/P2-10). Отсоедините двигатель подъема щеток от контроллера и проверьте подключение проводов двигателя.
			2. Проверьте правильность соединения между двигателем подъема щеток и контроллером.
E[73]	Brush lifting motor short circuit failure	Короткое замыкание двигателя подъема щеток (P2-3/P2-10)	1. Перезапустите и проверьте, устранена ли неисправность. Если она возникает каждый раз, проверьте, не поврежден ли двигатель, нет ли короткого замыкания.
E[74]	Brush lifting motor overload failure	Ток и время работы двигателя подъема щеток (P2-3/P2-10) превышают установленные параметры.	Проверьте, не заблокирован ли ротор.
E[75]	Squeegee lifting motor open circuit failure		1. Проверьте, не разомкнута ли цепь в двигателе подъема скребка (P2-4/P2-11). Отсоедините двигатель подъема скребка от контроллера и проверьте подключение проводов двигателя.
			2. Проверьте правильность соединения между двигателем подъема скребка и контроллером.
E[76]	Squeegee lifting motor short circuit failure	Короткое замыкание двигателя подъема скребка (P2-4/P2-11)	Перезапустите и проверьте, устранена ли неисправность. Если она возникает каждый раз, проверьте, не поврежден ли двигатель, нет ли короткого замыкания.
E[77]	Squeegee lifting motor overload failure	Ток и время работы двигателя подъема скребка (P2-4/P2-11)	Проверьте, не заблокирован ли ротор.

		превышают установленные параметры.	
E[86]	Outpoint 1 open circuit failure	Вывод 1 (P1-6) не используется	
E[87]	Outpoint 1 short circuit failure	Вывод 1 (P1-6) не используется	
E[88]	Outpoint 2 open circuit failure	Вывод 2 сигнальной лампы (P1-7) не подключена.	<p>1. Демонтируйте сигнальную лампу и проверьте, не разомкнута ли цепь (для измерения используйте диод, помните о положительном и отрицательном анодах).</p> <p>2. Проверьте правильность подключения или наличие обрыва цепи.</p>
E[89]	Outpoint 2 short circuit failure	Короткое замыкание вывода 2 сигнальной лампы (P1-7).	<p>1. Сопротивление очень мало. Проверьте, нет ли короткого замыкания провода сигнальной лампы.</p> <p>2. Проверьте, нет ли короткого замыкания провода сигнальной лампы на B- или B+.</p>
E[8A]	Outpoint 3 open circuit failure	Вывод 3 звукового сигнала (P1-17) не подключен.	<p>1. Демонтируйте звуковой элемент и проверьте, не разомкнута ли цепь (используйте диод для измерения, помните о положительном и отрицательном анодах).</p> <p>2. Проверьте правильность подключения или наличие обрыва цепи.</p>
E[90]	Outpoint 3 short circuit failure	Короткое замыкание вывода 3 звукового сигнала (P1-7).	<p>1. Сопротивление очень мало. Проверьте, нет ли короткого замыкания в проводе звукового элемента.</p> <p>2. Проверьте, нет ли короткого замыкания рожка на B- или B+.</p>
E[91]	Outpoint 4 open circuit failure	Вывод 4 магнитного клапана (P2-2) не подключен.	<p>1. Демонтируйте магнитный клапан и проверьте, не разомкнута ли цепь.</p> <p>2. Проверьте правильность подключения или наличие обрыва цепи.</p>
E[92]	Outpoint 4 short circuit failure	Короткое замыкание вывода 4 магнитного клапана (P2-2).	<p>1. Сопротивление очень мало. Проверьте, нет ли короткого замыкания провода магнитного клапана.</p> <p>2. Проверьте, нет ли короткого замыкания магнитного клапана на B- или B+.</p>
E[93]	Outpoint 5 open circuit failure	Вывод 5 (P2-9) передней фары не подключен.	<p>1. Демонтируйте переднюю фару и измерьте, разомкнута ли цепь.</p> <p>2. Проверьте правильность подключения или наличие обрыва цепи.</p>
E[94]	Outpoint 5 short circuit failure	Короткое замыкание вывода 5 (P2-9) передней фары.	<p>1. Сопротивление очень мало. Проверьте, нет ли короткого замыкания провода передней фары.</p> <p>2. Проверьте, нет ли короткого замыкания провода передней лампы на B- или B+.</p>
E[95]	Outpoint 6 short circuit failure	Вывод 6 (P4-2/P3-7) э/м тормоза не подключен.	1. Демонтируйте э/м тормоз и проверьте, не разомкнута ли цепь.

			2. Проверьте правильность подключения или наличие обрыва цепи.
E[96]	Outpoint 6 short circuit failure	Короткое замыкание вывода 6 (P4-2/P3-7) э/м тормоза.	1. Сопротивление очень мало. Проверьте, не замкнут ли провод э/м тормоза.
			2. Проверьте, нет ли короткого замыкания э/м тормоза на В- или В+.
E[97]	CAN offline failure	Соединение между контроллером и CAN не работает.	1. Проверьте правильность подключения CAN
E[98]	UART offline failure		
E[99]	Throttle connection failure		1. Проверьте, находится ли входное напряжение дроссельной заслонки (P1-10) в пределах диапазона входного напряжения, настроенного для контроллера (0,3~5,6).
E[A0]	Throttle limiter connection failure		Проверьте потенциометр ограничения дросселя
E[A1]	High pedal prohibition failure	Ошибка положения педали. При включении машина находится в состоянии движения.	1. Проверьте передачу направления движения и вход дросселя. Проверьте, находится ли входное напряжение дросселя (P1-10) в пределах диапазона входного напряжения, настроенного для контроллера (0,3~5,6 В).
E[A2]	Brush motor undervoltage failure	Напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения защиты в соответствии с типом аккумулятора.	
E[A3]	Vacuum function undervoltage failure	Напряжение аккумулятора ниже установленного напряжения вакуумной защиты в соответствии с типом аккумулятора.	
E[A4]	System time storage failure		
E[A5]	Parameter storage failure		
E[A6]	System info storage failure		
E[A7]	PFC file storage failure		
E[A8]	Program file failure		

ВНИМАНИЕ!



При появлении аварийного сигнала отключите питание и подождите 5 секунд перед перезапуском.

6. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ

- После вывода машины из эксплуатации передайте ее в специальные утилизирующие компании.
- Перед утилизацией поломоечной машины снимите и отделите следующие материалы и отправьте их в центры по раздельному сбору отходов в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды:
 - Аккумуляторная батарея
 - Щеткодержатель / держатель падов
 - Пластиковые шланги и компоненты
 - Электрические и электронные компоненты (*)

6.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

Элементы	Опасное вещество					
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
Аккумуляторные батареи	X	O	O	O	X	X
Зарядное устройство	X	O	X	O	O	O
Шасси	X	O	O	O	O	O
Электронные аксессуары	X	O	X	O	X	X
Шланги	X	O	O	X	X	O
Моторы	X	O	O	O	X	X
Кабеля	X	O	X	X	O	O
Основные части	O	O	O	X	O	O
Контроллер	X	O	O	O	O	O
Очистка/стоки	O	O	O	O	X	X
Щетка/пад	O	O	O	O	X	X

Эта таблица составлена в соответствии с SJ/T 11364.

O: Указывает, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали ниже предельного требования, указанного в GB/T 26572

X: указывает, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование GB/T 26572.